




1

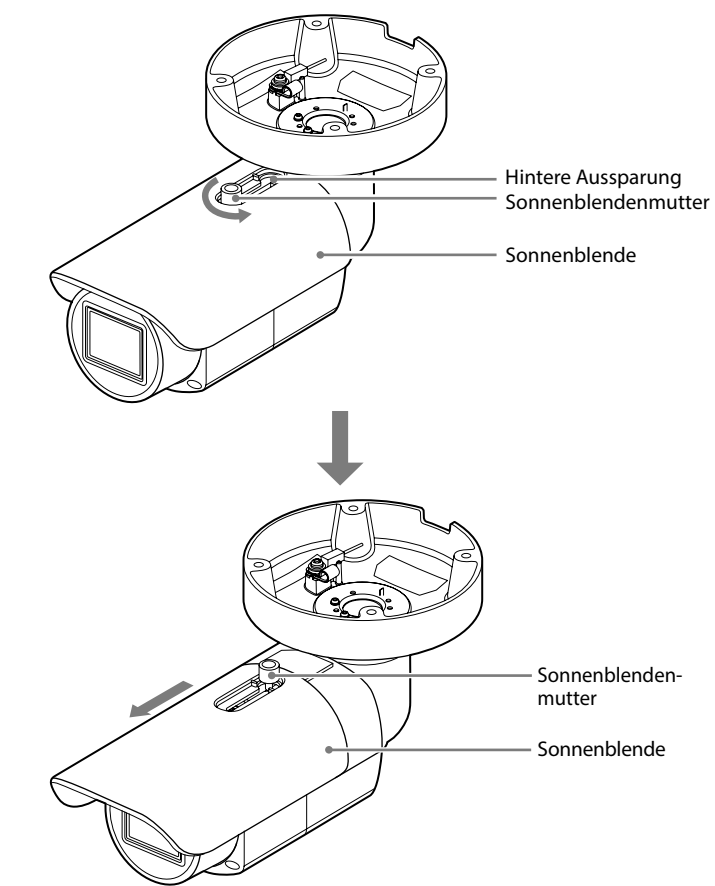


2

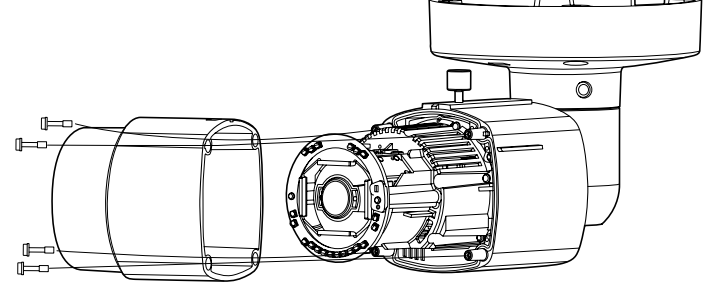

3,4,5,6,7

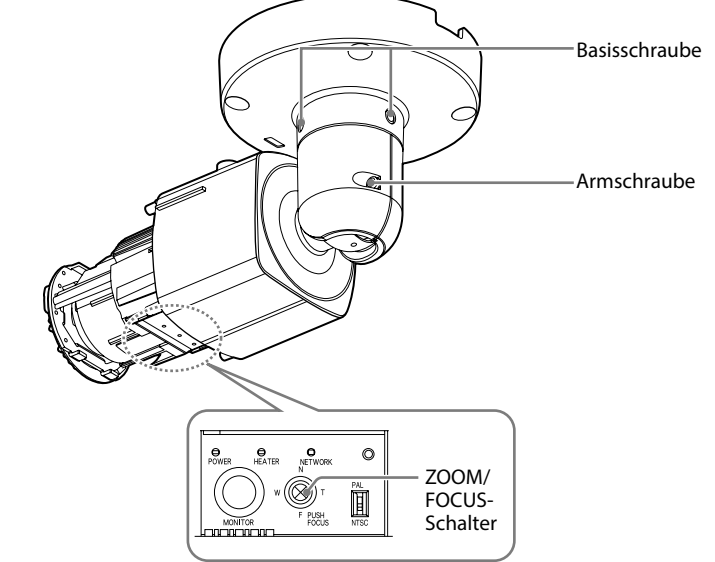


Sechskantschlüssel (mitgeliefert)

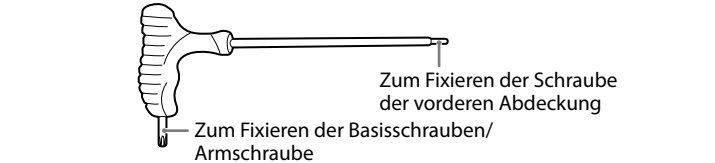


H

1,2

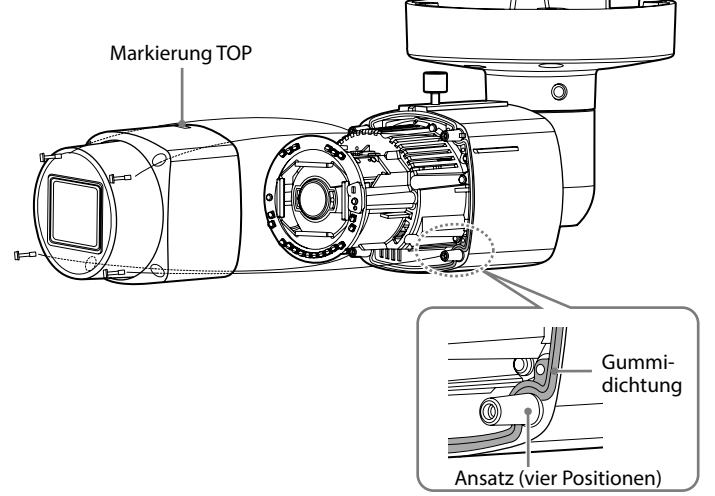


3

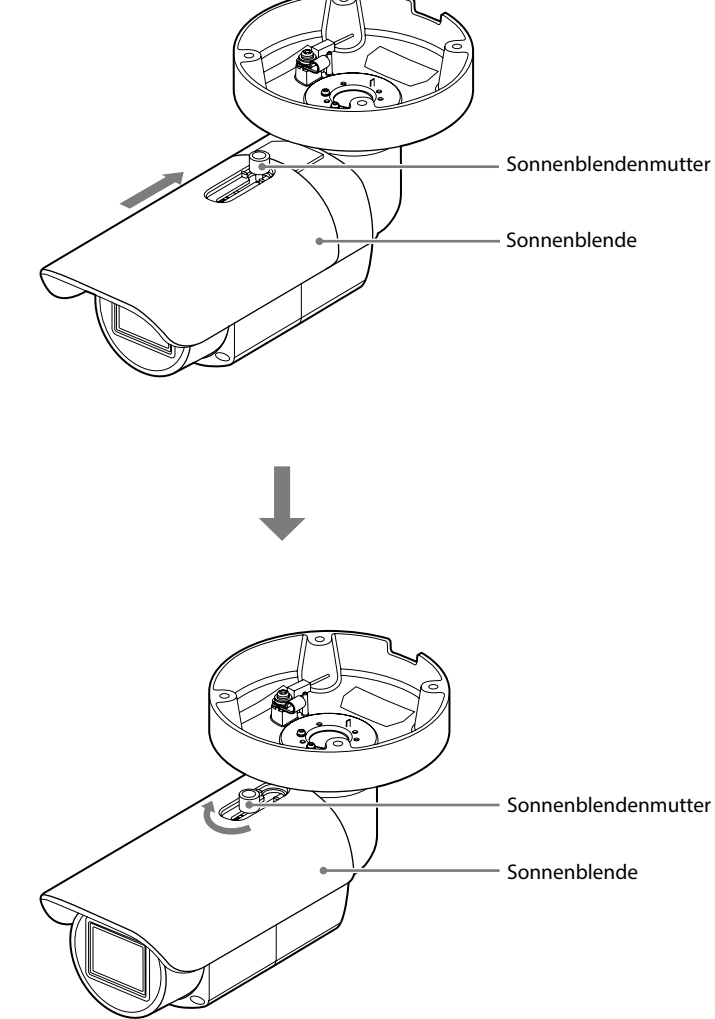


4


Richtig

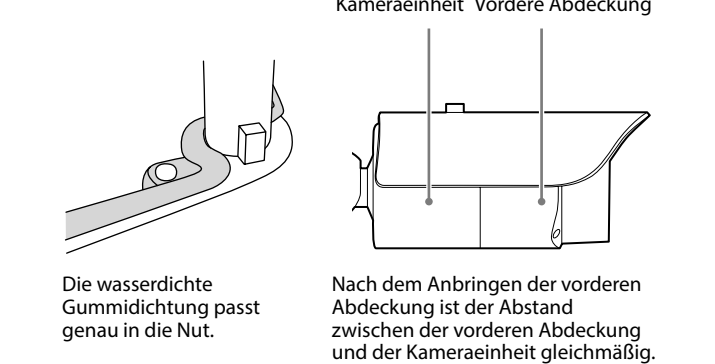


Falsch

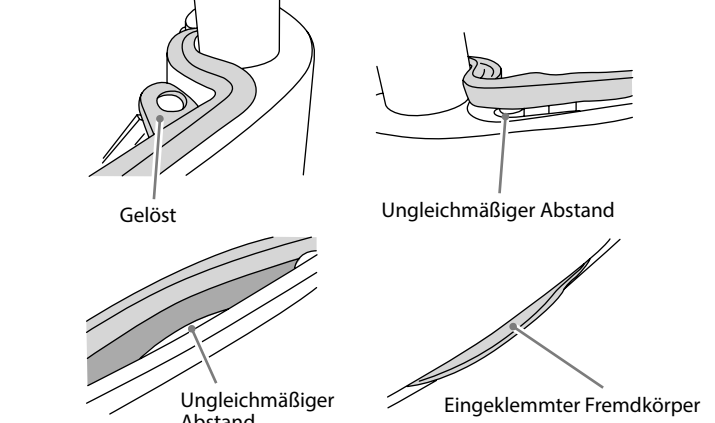


I

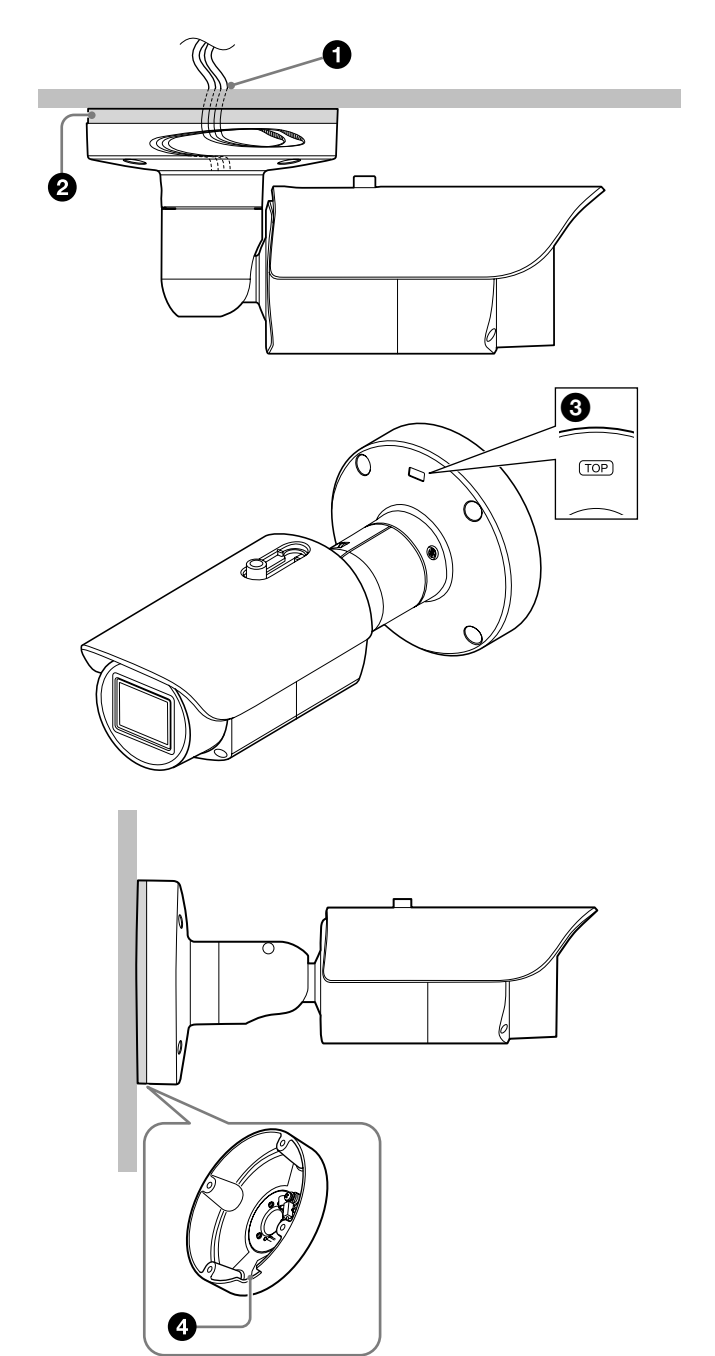

J

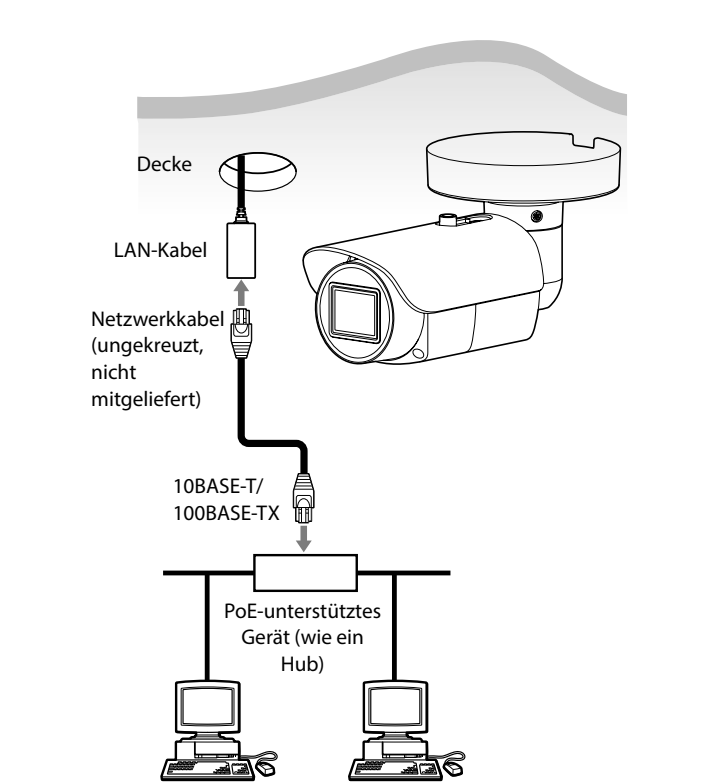

K

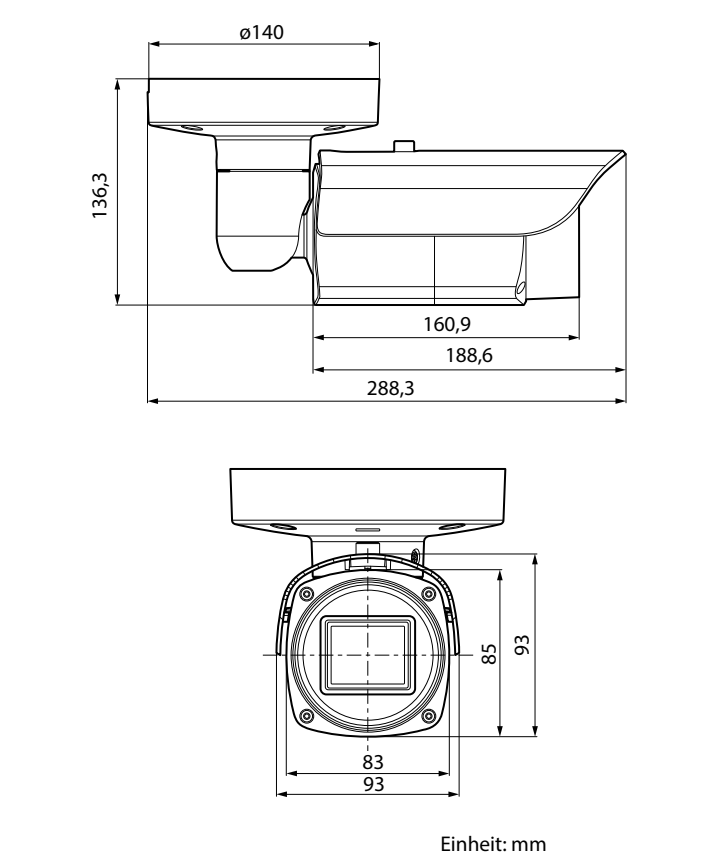

Einstellen der Kameraausrichtung und -abdeckung

Wenn die MONITOR-Ausgangsbuchse verwendet wird, stellen Sie die Kameraausrichtung und -abdeckung wie in den Schritten 1 bis 8 beschrieben ein.

Wenn das Bild über das LAN-Kabel angezeigt wird, stellen Sie die Kameraausrichtung und -abdeckung wie in den Schritten 3 bis 5 beschrieben ein.

- Lösen Sie die Sonnenblendenmutter vollständig, bis die Sonnenblende zum vorderen Ende geschoben werden kann (wenn sich die Mutter in der hinteren Aussparung des Schiebeschlitzes der Sonnenblende befindet), und nehmen Sie die Sonnenblende ab.**
- Lösen Sie die vier Schrauben der vorderen Abdeckung mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel, und nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.**
- Lösen Sie zuerst die beiden Basisschrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel, und lösen Sie dann die Armschraube.** Um eine Feinanpassung durchzuführen, lösen Sie nur die Armschraube.
- Drehen Sie zum Einstellen der Kamera das Objektiv in die gewünschte Richtung.**
- Ziehen Sie zuerst die beiden Basisschrauben und dann die Armschraube mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest (Anzugsmoment: 2,0 N·m).**
- Passen Sie den Zoom über den Schalter ZOOM/FOCUS (W/T) an.**
- Halten Sie den mittleren Teil des ZOOM/FOCUS-Schalters einen Moment lang gedrückt, damit sich der Fokus automatisch einstellt.**
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7, bis der erforderliche Fokus und Sichtbereich eingestellt ist.**

Hinweise

- Wenn Sie die Kameraausrichtung und -abdeckung anpassen, berühren Sie nicht die wasserdichte Gummidichtung der vorderen Abdeckung, um zu verhindern, dass sie kontaminiert oder beschädigt wird oder sich löst. Andernfalls dringt Wasser in die Kamera ein.
- Wenn Sie aufgrund der Aufnahmeumgebung durch Gedrückthalten des Schalters ZOOM/FOCUS keinen zufriedenstellenden Fokus erzielen können, schieben Sie den ZOOM/FOCUS-Schalter in die Position N/F, um den Fokus manuell einzustellen.
- Schalten Sie dieses Gerät nach dem Einstellen des Fokus nicht sofort aus. Warten Sie nach dem Einstellen des Fokus fünf Minuten, bevor Sie das Gerät ausschalten.
- Bei Bildern, die außerhalb des festgelegten optischen Bereichs aufgenommen werden, kann es zu Verzerrungen kommen.

Anbringen der vorderen Abdeckung und der Sonnenblende

- Überprüfen Sie, ob die wasserdichte Gummidichtung kontaminiert oder beschädigt wurde oder sich gelöst hat.**
- Richten Sie die vier Schraubenbohrungen der vorderen Abdeckung an den Ansätzen an der Kamera aus. Stellen Sie sicher, dass sich die Markierung TOP der vorderen Abdeckung oben befindet, und ziehen Sie dann die vier Schrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest, um die vordere Abdeckung zu sichern. (Anzugsmoment: 0,4 N·m)**
- Richten Sie die hintere Aussparung des Schiebeschlitzes der Sonnenblende an der Sonnenblendenmutter aus, um die Sonnenblende zu installieren, stellen Sie die Sonnenblende auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie dann die Sonnenblendenmutter manuell fest.**

- Passen Sie die Position der Sonnenblende wie folgt an:
- Lösen Sie die Sonnenblendenmutter manuell. Lösen Sie die Sonnenblendenmutter nicht zu stark, um zu verhindern, dass sie zu hinteren Aussparung des Schiebeschlitzes der Sonnenblende rutscht.
 - Stellen Sie die Sonnenblende horizontal in der gewünschten Position ein.
 - Ziehen Sie die Sonnenblendenmutter manuell fest, um die Sonnenblende zu sichern.

Hinweise

- Vergewissern Sie sich, dass die wasserdichte Dichtung sauber ist und einwandfrei in der Nut liegt. Stellen Sie nach dem Anbringen der vorderen Abdeckung sicher, dass der Abstand zwischen der vorderen Abdeckung und der Kameraeinheit gleichmäßig ist. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung keinen ungleichmäßigen Abstand aufweist oder Fremdkörper daran haften. Andernfalls dringt Wasser in die Kamera ein. (H-4)
- Ein unzureichender Fokus kann auch durch die vordere Abdeckung verursacht werden. Passen Sie den Fokus über das Systemmenü neu an. Nähere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Wenn Sie die werkseitige Position der Sonnenblende nach vorne verändern, ist die Sonnenblende möglicherweise im oberen Bereich des Bildes zu sehen oder es kann zu einer dunklen Vignettierung kommen. Außerdem reduziert sich die Bildqualität, wenn die IR-LED bedient wird.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät entspricht dem Schutzgrad IP66. Beachten Sie trotzdem die wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt, um Fehlfunktionen durch Feuchtigkeitsskondensation und/oder eindringendes Wasser zu verhindern. Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Installation des Geräts sorgfältig durch.
- Stellen Sie vor dem Installieren des Geräts sicher, dass die Kabel und/oder Anschlüsse des Geräts, die mit denen an der Montagefläche verbunden werden, wasserdicht sind. Andernfalls besteht möglicherweise die Gefahr, dass Wasser durch diese Kabel in das Gerät eindringt.
 - Machen Sie unbedingt die Kabel und/oder Anschlüsse mit dem mitgelieferten wasserdichten Klebeband wasserdicht, wie in dieser Anleitung beschrieben. Andernfalls besteht das Risiko, dass Wasser eindringt und das Gerät kurzschließt. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Hinweise zur Abdichtung des Kabelanschlussbereichs“ (I-6) auf der Vorderseite.
 - Installieren Sie den Kameraständer auf einer ebenen Decke, Wand usw.

Wenn Sie das Gerät in umgekehrter Position montieren (zum Beispiel an einer Decke)

- Installieren Sie das Gerät in einem wasserdichten Kasten oder an einer wasserdichten Decke, um zu verhindern, dass entlang der Kabel Wasser in das Gerät eindringt. Versiegeln Sie alternativ die Bohrung, die für die Anschlusskabel an der Montageoberfläche hergestellt wurde. (I-1-1)
- Bedecken Sie die Berührungsflächen der Montagefläche mit dem Kameraständer mit Dichtungsmaterial, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. (I-2)

Wenn Sie das Gerät in vertikaler Position montieren (zum Beispiel an einer Wand)

- Stellen Sie sicher, dass sich die Markierung TOP am Kameraständer oben befindet. (I-3)
- Bedecken Sie den gesamten Bereich der Berührungsflächen der Montagefläche und des Kameraständers (mit Ausnahme des Wasserabflusses I-4) mit Dichtmittel, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Hinweise zum Zusammenbauen

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel und das Drahtseil sich nicht zwischen dem Basisständer und der Montagefläche verfangen.
- Bevor Sie die vordere Abdeckung an der Kamera anbringen, vergewissern Sie sich, dass die wasserdichte Dichtung sauber ist und einwandfrei in der Nut liegt.

Anschlüsse

Anschließen ans Netzwerk

Verbinden Sie den LAN-Anschluss der Kamera über ein handelsübliches Netzwerkabel (nicht mitgeliefert) mit einem Router oder Hub im Netzwerk.

Anschließen der Stromquelle

Spannungsversorgung gemäß IEEE802.3af (PoE*-System)
*PoE bedeutet Power over Ethernet (Spannungsversorgung über Ethernet).

Hinweis

Schalten Sie die Kamera nach dem Einschalten nicht sofort wieder aus. Warten Sie mindestens fünf Minuten, bevor Sie die Kamera ausschalten.

Anschließen an eine Spannungsversorgung gemäß IEEE802.3af

Die Spannungsversorgung gemäß IEEE802.3af speist die Versorgungsspannung über ein handelsübliches Netzwerkabel ein. Nähere Einzelheiten finden Sie im Handbuch der verwendeten Geräte.

Technische Daten

Komprimierung

Videokomprimierungsformat JPEG/H.264
Audiodatukomprimierungsformat G.711/G.726/AAC
Maximale Bildwechselfrequenz 30 fps

Kamera	10 Stück (SNC-EB602R)/20 Stück (SNC-EB632R)
IR-LED	SNC-EB602R: 25 m (50 IRE)
IR-Reichweite	SNC-EB632R: 30 m (50 IRE)
Signalsystem	NTSC-Farbsystem/PAL-Farbsystem (umschaltbar)
Bildwandler	SNC-EB602R 1/3-Zoll-CMOS (Exmor) Effektive Bildelemente: ca. 1.370.000 SNC-EB632R 1/2,9-Zoll-CMOS (Exmor) Effektive Bildelemente: ca. 2.140.000
Synchronisation	Interne Synchronisation
Horizontale Auflösung	SNC-EB602R: 600 TV-Zeilen (analoges Video) SNC-EB632R: 700 TV-Zeilen (Monitoranzeige Verhältnis 4:3)
Mindestausleuchtung	F1.2/View-DR Aus/VE* Aus/Maximum der automatischen Verstärkungsregelung MAX/50 IRE (IP)/30 Bilder/Sekunde SNC-EB602R Farbe: 0,05 lx Schwarzweiß: 0 lx (IR ON) SNC-EB632R Farbe: 0,10 lx Schwarzweiß: 0 lx (IR ON)
* VE bedeutet Visibility Enhancer (Sichtverbesserung).	

Objektiv	3,0 mm bis 9,0 mm
Fokusslänge	F1.2 ~ F2.1
Maximale relative Blendenöffnung	SNC-EB602R: 1280 × 1024 (Seitenverhältnis 5:4) Vertikal: 73,1° bis 25,5° Horizontal: 92,9° bis 31,8° SNC-EB632R: 1920 × 1080 (Seitenverhältnis 16:9) Vertikal: 56,9° bis 20,1° Horizontal: 105,3° bis 35,6° 300 mm
Sichtwinkel	
Mindest-Objektstand	
Schnittstelle	
LAN-Anschluss (PoE)	10BASE-T/100BASE-TX, automatische Konfiguration (RJ-45)

Sonstiges	
Stromversorgung	Entspricht IEEE802.3af (PoE-System)
Leistungsaufnahme	SNC-EB602R: 10,0 W SNC-EB632R: 11,4 W
Betriebstemperatur	Starttemperatur: -20 °C bis +50 °C Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	20 % bis 90 %
Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 95 %
Lagerfeuchtigkeit	
Abmessungen (Durchmesser/Höhe)	93 mm × 93 mm × 160,9 mm, ohne vorstehende Teile
Gewicht	Ungefähr 1.450 g
Mitgeliefertes Zubehör	CD-ROM (mitgelieferte Programme) (1), Schablone (1), Sechskantschlüssel (1), Installationsanleitung (dieses Dokument) (1 Satz), Sicherheitsbestimmungen (1 Satz), wasserdichtes Klebeband (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Empfehlung zur regelmäßigen Wartung
Beim Einsatz des Geräts über einen längeren Zeitraum sollten aus Sicherheitsgründen regelmäßige Inspektionen erfolgen. Auch wenn äußerlich keine Mängel zu erkennen sind, können die Komponenten mit der Zeit abgenutzt sein, was zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen kann. Einzelheiten dazu erhalten Sie über die Vertriebsstelle oder einen Sony-Vertragshändler.